



Snabbstartsguide (SE)

1 Innehåll i förpackningen



Inspelningsenhet x 1
(1 TB inbyggd hårddisk)

- Strömadapter x 1
- Nätverkskabel x 1
- Mus x 1
- SATA-strömkabel x1
- SATA-kabel x 1
- Snabbstartsguide för NVR x 1
- 1 TB hårddisk (inbyggd) x 1



Kamera x 4
● Skruvförpackning x 1
● Borrmall x 1
● Snabbstartsguide för IPC x 1





Nätverkskabel
(18 m) x 4




Snabbstartsguide för
paketet x 1

2 Inspelningsenhet

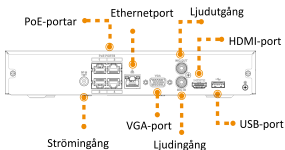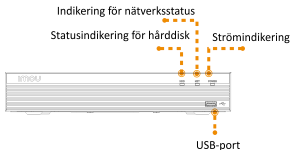

Lysdiodindikeringens status	Inspelningsenhetens status
Statusindikering för hårddisk släckt	Hårddisken fungerar korrekt
Statusindikering för hårddisk tänd	Hårddiskfel
Indikering för nätverksstatus släckt	Normal nätverksanslutning
Indikering för nätverksstatus tänd	Fel i nätverksanslutning
Strömindikering tänd	Normal strömanslutning

3 Kamera

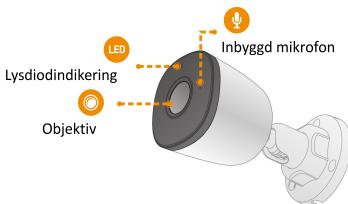

Lysdiodindikeringens beteendemönster anges i följande tabell.

Lysdiodindikeringens status	Enhetsstatus
Släckt	● Avstängd/Lysdiod släckt
Lyser rött	● Startar ● Enhetsfel
Lyser grönt	Fungerar korrekt
Blinkar rött	Nätverksanslutningen misslyckades
Blinkar mellan grönt och rött	Fast programvara uppdateras

4 Anslutning

PoE-anslutning: När NVR:en och PoE-kamerorna är påslagna kommer PoE-kamerorna automatiskt att ansluta till motsvarande kanal.


Imou

Steg 1 Välj det område som ska övervakas.

Steg 2 Förlägg nätverkskabeln.


Steg 3 Montera och ställ in kameran.

- 1) Borra hål för skruvarna i monteringsytan med hjälp av bormmallen och montera expanderbultarna.
- 2) Montera kamerafästet på monteringsytan med de självgående skruvarna.
- 3) Anslut nätverkskabeln i kameran.

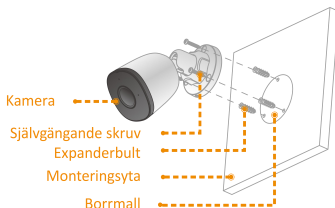

Obs! Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt stark för att bära minst tre gånger anordningens vikt.

Steg 4 Montera och anslut hårdvaran i enlighet med följande figur.

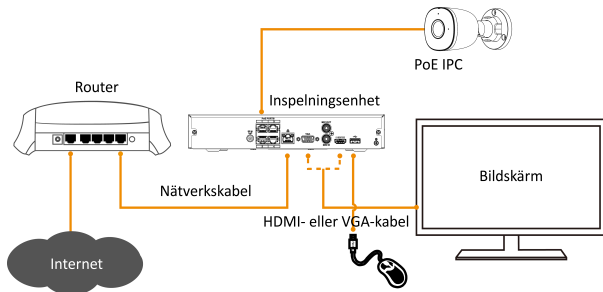

Steg 5 Kontrollera att anslutningen är korrekt och slå på inspelningsenheten. PoE-kamerorna kommer att anslutas automatiskt till motsvarande kanal.

Steg 6 Initiera inspelningsenheten. Se "[Lokal grundläggande användning-2 Initiering](#)" för mer information.

Steg 7 Snabbkonfigurera inspelningsenheten med hjälp av startguiden. Se "[Lokal grundläggande användning-3 Startguiden](#)" för mer information.

Obs!

Den streckade linjen på bilden representerar en VGA-kabel eller en HDMI-kabel. Välj typ efter behov.

5 Lokal grundläggande användning

1. Ström På och Av

Start:



Anslut en bildskärm till inspelningsenheten. Anslut sedan en strömkabel för att starta inspelningsenheten.

Avstängning:

Välj **Huvudmeny > Avstängning** (Main Menu > Shutdown), och klicka på **Avstängning** (Shutdown). Koppla från strömkabeln när bildskärmen är tom.

Obs! Tvinga inte fram en avstängning av inspelningsenheten (koppla inte heller ur strömkabeln) när användargränssnittet visar **Sparar data** (Saving data) eller medan inspelningsenheten spelar in videomaterial.

2. Initalisering

När du slår på inspelningsenheten för första gången måste du initialisera den genom att utföra följande steg.

Steg 1 Välj ett lösenord för inloggning av admin.

Standardanvändarens namn är admin, användare bör ställa in enhetens lösenord själva, det här lösenordet kommer att användas när inspelningsenheten ska läggas till i appen Imou Life.

Device Initialization

1. Enter Password 2. Unlock Pattern 3. Password Protection

Username admin

Password

Confirm Password

Prompt Question

Next

Steg 2 Rita ett upplåsningssmönster för inloggning.




Steg 3 Konfigurera parametrarna för att skydda lösenordet.

Obs! Kontrollera att rätt e-postadress är inställd för återställning av lösenordet.

3. Startguiden

När enheten har initierats visas en Startguide där du snabbt kan konfigurera inspelningsenhetens allmänna inställningar, nätverksinställningar och inställningar för inspelning.

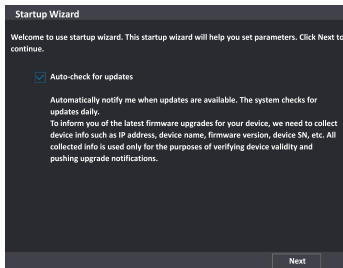

4. Realtidsvisning

Efter inloggning går systemet som standard över till realtidsvisning av flera kanaler. Du kan då se video i realtid från respektive kanal.

5. Uppspelning

Välj **Huvudmeny > Spela upp** (Main Menu > Playback) eller högerklicka på användargränssnittet och välj **Sök** (Search). Du kan spela upp inspelningar enligt konfigurerad inspelningstyp, inspelningstid och kanal.

6 Användning av appen

Steg 1 Skanna QR-koden i det övre högra hörnet av **Huvudmenyn** (Main Menu) för att installera appen Imou Life. Starta appen Imou Life och registrera ett konto vid första användning.


Obs! Hoppa över steg 1 om du har laddat ned och registrerat dig i appen Imou Life via Startguiden.

Steg 2 Tryck på "+" i det övre högra hörnet av fliken Enhet och skanna sedan inspelningsenhetens QR-kod eller ange inspelningsenhetens serienummer.

Du hittar inspelningsenhetens QR-kod på etiketten eller i det övre högra hörnet av **Huvudmenyn** (Main Menu).

Steg 3 Ange det lösenord för enheten som ställdes in av användaren i **5 Lokal grundläggande användning-2 Initialisering-Steg 1**.


Steg 4 När du har lagt till inspelningsenheten i appen Imou Life kan du utföra åtgärder som att exempelvis, visa videoinspelningar, visa larm, ställa in larm och dela inspelningsenheten.

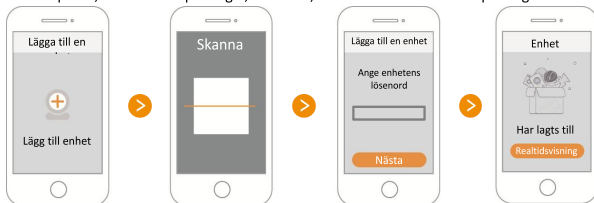

7 Vanliga frågor och svar

Fråga: Hur återställer man inspelningsenhetens fabriksinställningar?

Svar: Högerklicka i det lokala användargränssnittet och välj **Huvudmeny > UNDERHÅLL > Administration > Standard > Fabriksinställningar** (Main Menu > MAINTAIN > Manager > Default > Factory Defaults).

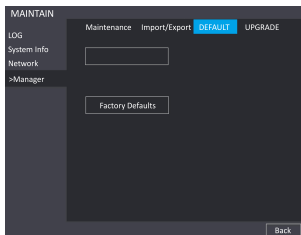

Fråga: Hur lägger man till en PoE-kamera för en inspelningsenhet som är i drift?

Svar: Anslut PoE-kameran till inspelningsenhetens PoE-portar, PoE-kameran ansluter automatiskt till motsvarande kanal.

Fråga: Varför finns det inga videoinspelningar i den lokala enheten.

Svar: Tre möjliga orsaker: 1. Inkopplingsfel. 2. Hårddiskfel 3. Inspelningsfunktionen är inte aktiverad.

Kontrollmetod:

1. Kontrollera hårddiskens statusindikering. Om den är tänd, arbetar hårddisken onormalt.



2. Välj **LAGRING > DETEKTERA HÅRDDISK** (STORAGE > HDD DETECT) för att köra diagnosprogrammet. Byt ut hårddisken vid skador.
3. Högerklicka i det lokala grafiska användargränssnittet och välj **Manuellt > Spela in** (Manual > Record) för att kontrollera att inspelningsfunktionen är aktiverad.

Fråga: Varför skiljer sig uppspelningstiden från den faktiska tiden efter aktivering av molnlagring.

Svar: Kontrollera att IPC-tiden är densamma som tiden i inspelningsenheten. Välj **SYSTEM > ALLMÄNT > Allmänt** (SYSTEM > GENERAL > General) för att aktivera tidssynkronisering via IPC, du kan även välja **SYSTEM > ALLMÄNT > Datum och tid** (SYSTEM > GENERAL > Date&Time) för att ändra inspelningsenhetens tid.

Friskrivning

Dahua Technology Poland Sp. z o.o. tar inget ansvar för felaktigheter på enheter som uppstått på grund av användning av icke-dedikerade appar för start och användning av enheter i Imou-serien. Enheten är endast avsedd för användning med den dedikerade appen Imou Life (tidigare kallad Lechange, Easy4ip, Imou).

Om guiden

- Snabbstartsguiden är endast avsedd som referensmaterial. Användargränssnittet kan skilja sig något från det som visas här.
- All design och alla program i guiden kan komma att ändras utan skriftlig förvarning.
- Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns tillhör sina respektive ägare.
- Besök vår webbplats eller kontakta din lokala servicetekniker för mer information.
- Se vår slutförklaring vid osäkerhet eller otydlighet.