



Så skapar man och använder programvarubehörigheter

Översikt

Programvarubehörigheter används för att begränsa personers åtkomst till Paxton10-programvaran. Som standard får den som loggar in först rollen som systemingenjör, och ärver fullständiga behörigheter. Nya personer kan läggas till i programvarubehörigheter så att de får de åtkomstbehörigheterna till programvaran.

Programvarubehörigheter finns under "**Regler**" i programmet.

Inbyggda programvarubehörigheter

Det finns fem inbyggda programvarubehörigheter:


- **Systemingenjör** - full åtkomst till programvaran. Det måste finnas minst 1 systemingenjör.
- **Systemadministratör** - detta ger full åtkomst till allt förutom att lägga till och skapa kopplingar till ny hårdvara.
- **Autentiseringsadministratör** - denna behörighet gör att användare kan skapa/redigera person- och byggnadsbehörigheter. Detta är användbart när man ska lägga till användare för att hantera personer och de enheter de har åtkomst till samtidigt som man begränsar deras åtkomst till andra delar av programvaran.
- **Endast läsrättigheter** - kontrollera att användaren inte kan redigera några inställningar, redigera enheter eller personer samtidigt som de får se vissa händelser, personer, tidsprofiler och byggnadsbehörigheter.
- **Endast händelser** - användare med denna behörighet kan endast se händelser knutna till personer och enheter - alla andra områden är begränsade.

Personer som inte har någon programvarubehörighet kan inte komma åt programvaran.


Skapa en ny programvarubehörighet

För de flesta räcker de inbyggda programvarubehörigheterna, däremot går det att skapa egna behörigheter.

1. I fältet, välj "**Lägg till ny**"
2. Välj "**Programvarubehörighet**"

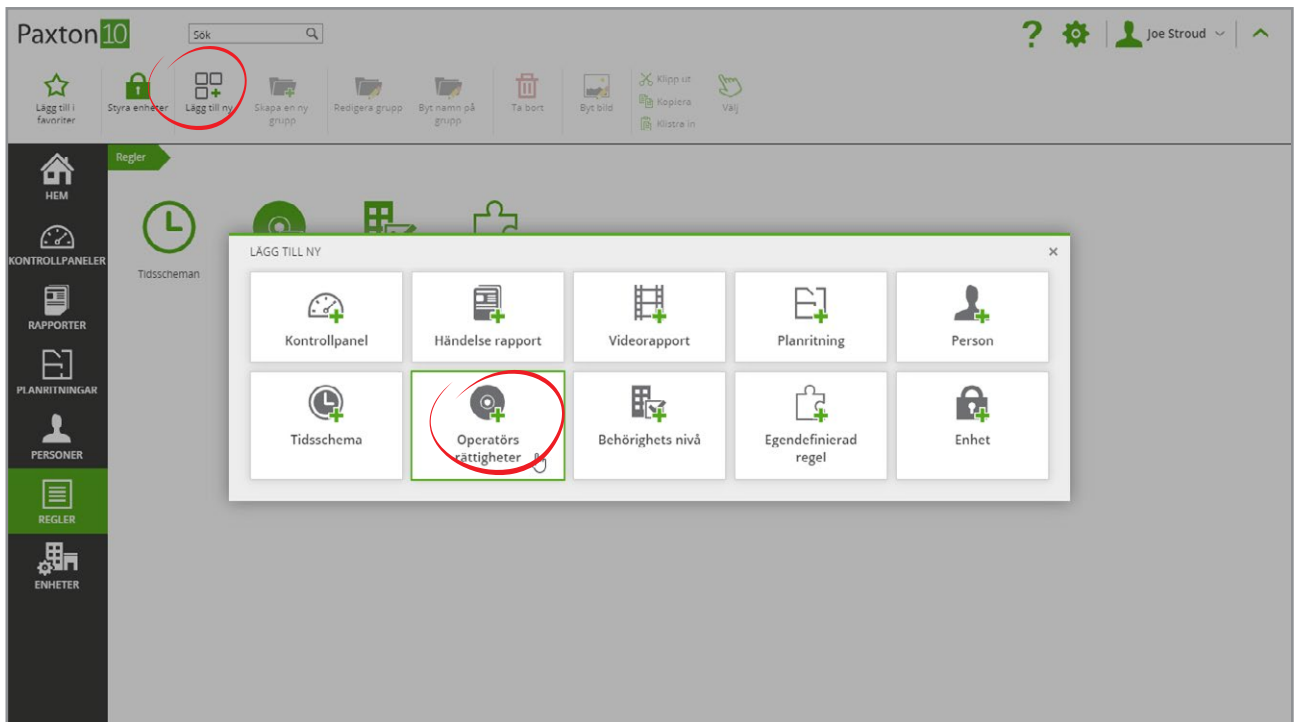


3. Ge behörigheten ett namn
4. Klicka på "Spara"

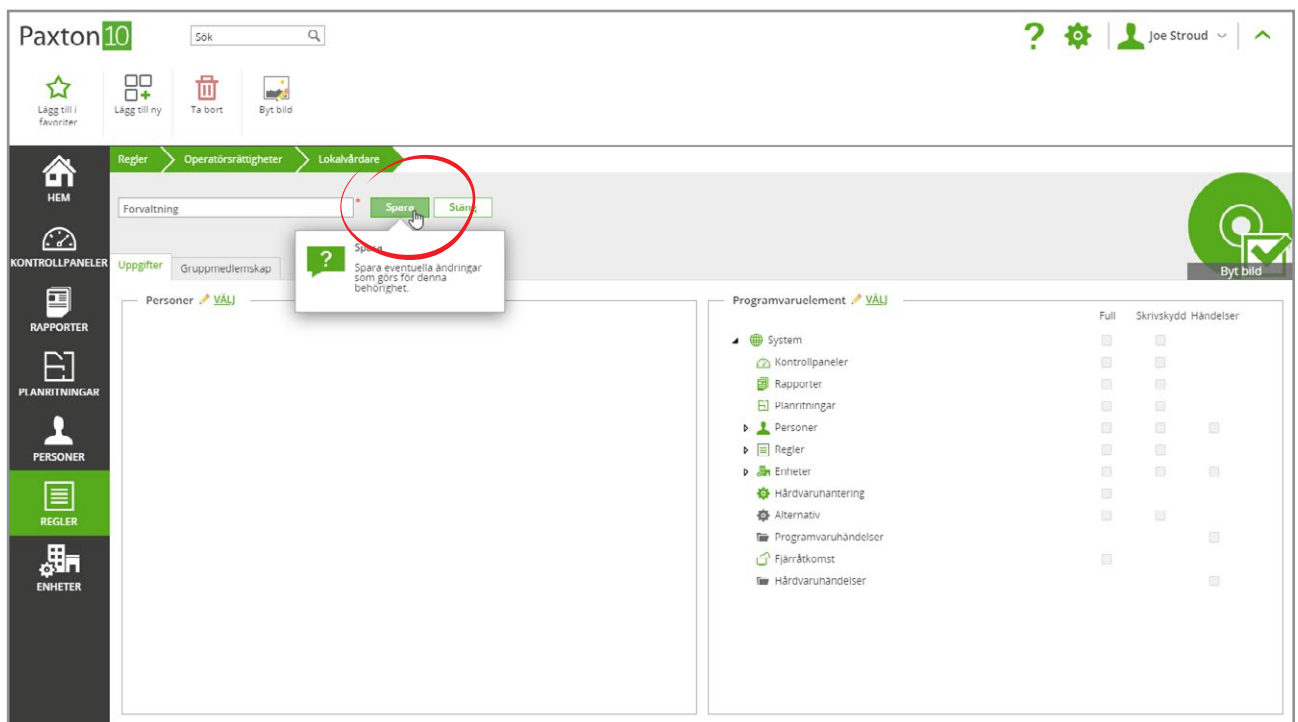

Rutan med programvaruelement visar alla rättigheter i Paxton10-programmet. Som standard är inga element valda.

Lägg till programvaruelement i en programvarubehörighet

1. Klicka på "Välj" nära "Programmelement" för att öppna behörighetsfönstret

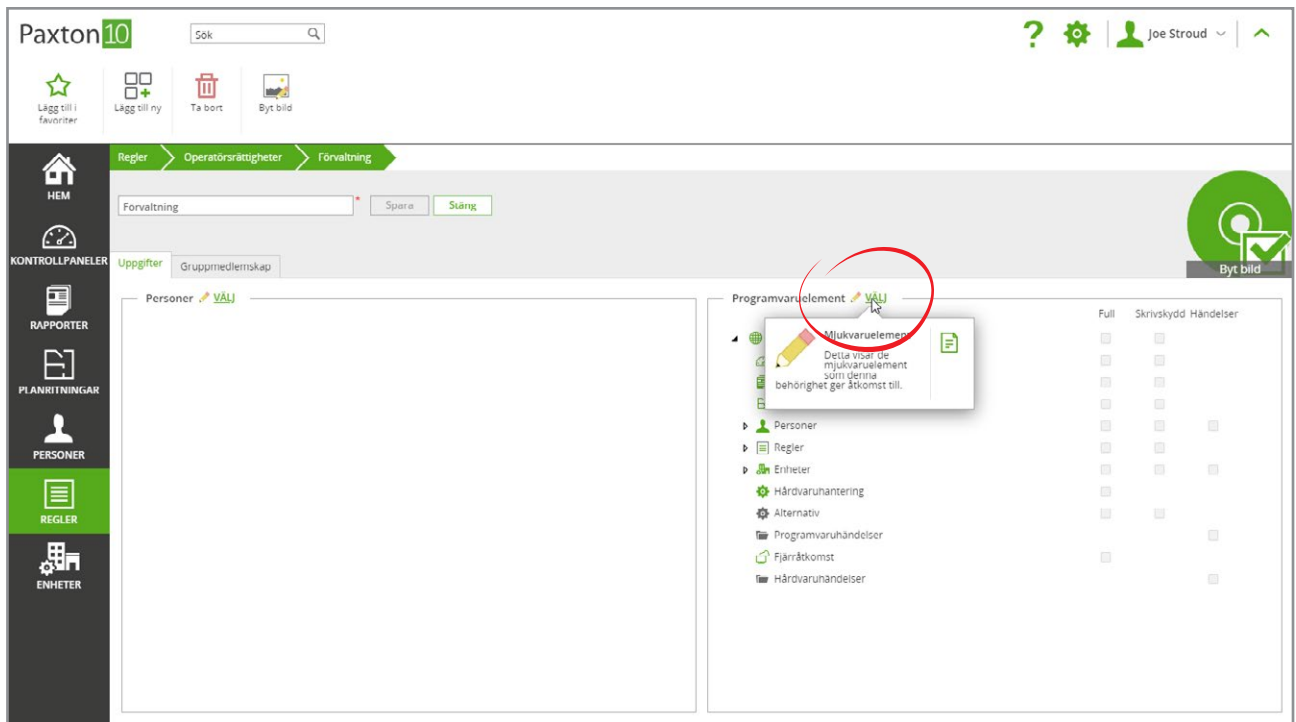


2. Markera rutorna på högersidan för att ange behörigheter för varje programelement

- Fullständig - ger fullständiga rättigheter att läsa, ändra och ta bort.
- Skrivskydd - kan läsas men inte ändras.
- Händelser - de händelser som finns i "Rapporter" (kräver läsrättigheter till rapporter).

OBS: Programelement utan behörigheter är inte synliga för användaren.

3. Klicka på "OK" för att stänga fönstret.

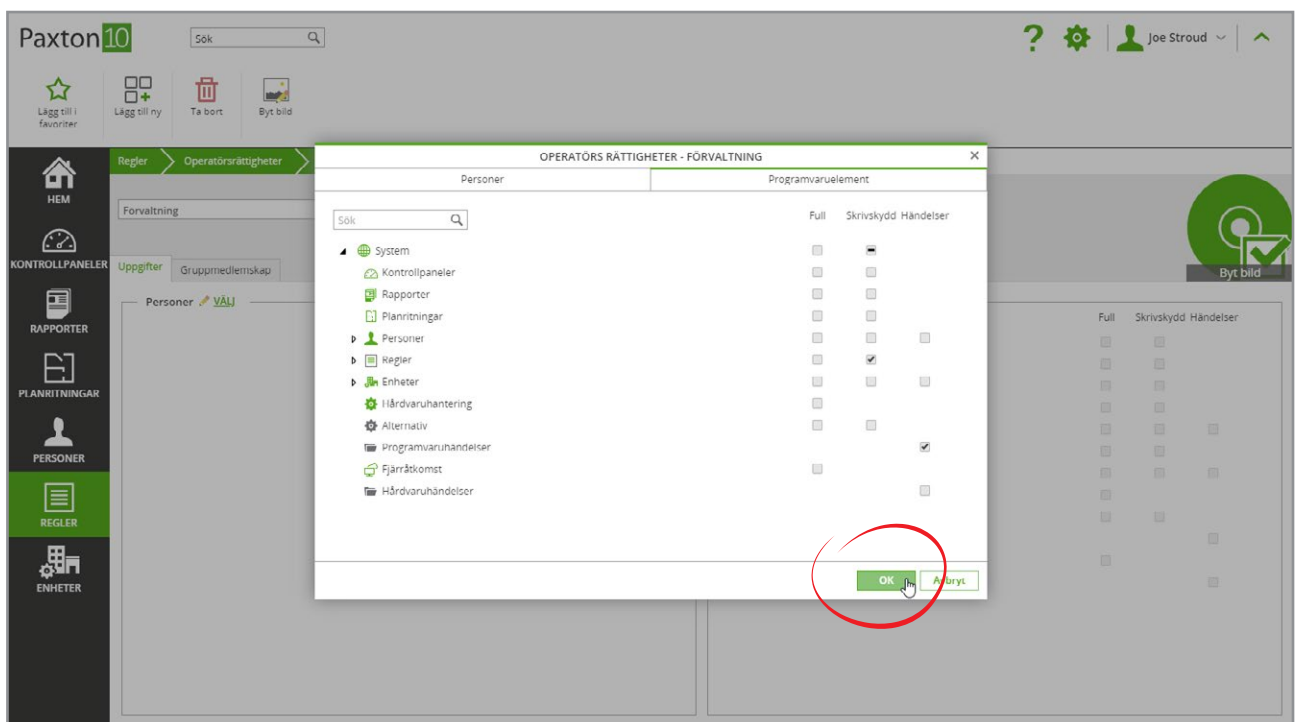


Lägg till personer i en programvarubehörighet


Det går att lägga till hur många personer som helst i programvarubehörigheter.

Gör följande för att lägga till en användare eller användargrupp i behörigheten:

1. Klicka på "Välj" nära "Personer" för att öppna behörighetsfönstret

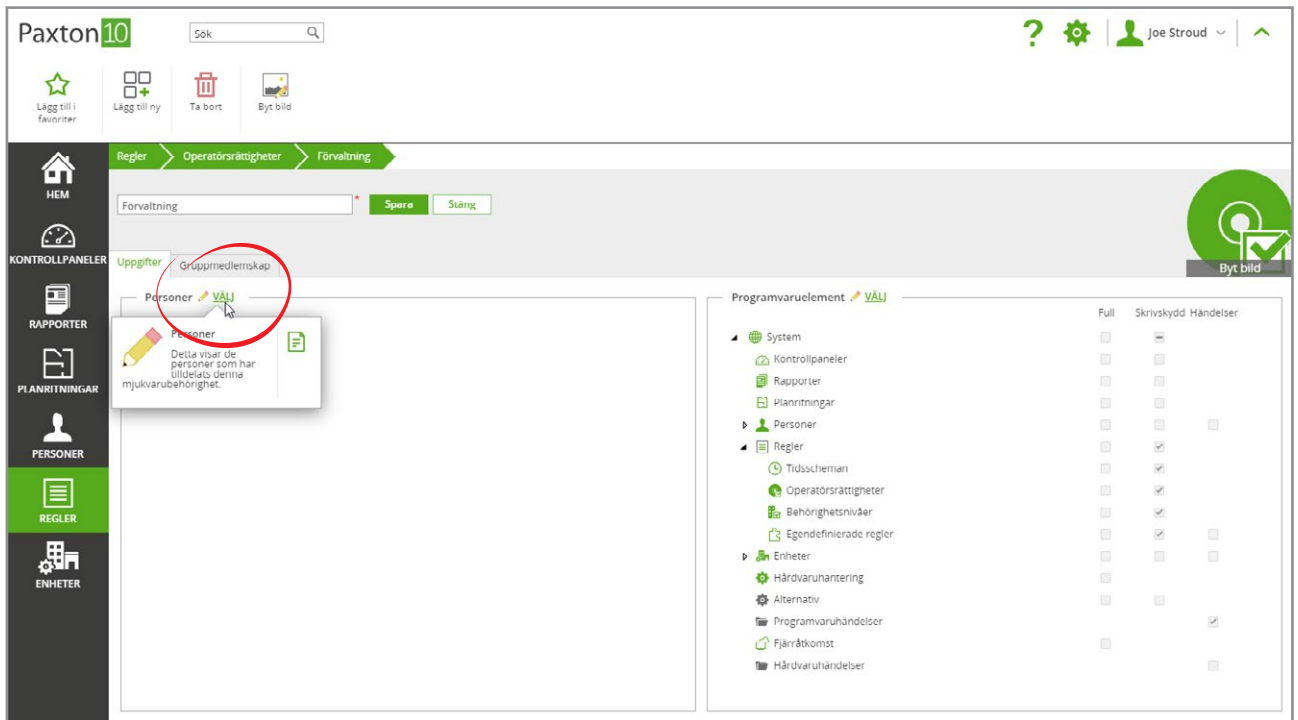

2. Markera rutan för de personer eller grupper som ska ingå i behörigheten (det går att utöka grupper genom att klicka på relevant pil)
3. Klicka på "OK" för att stänga fönstret

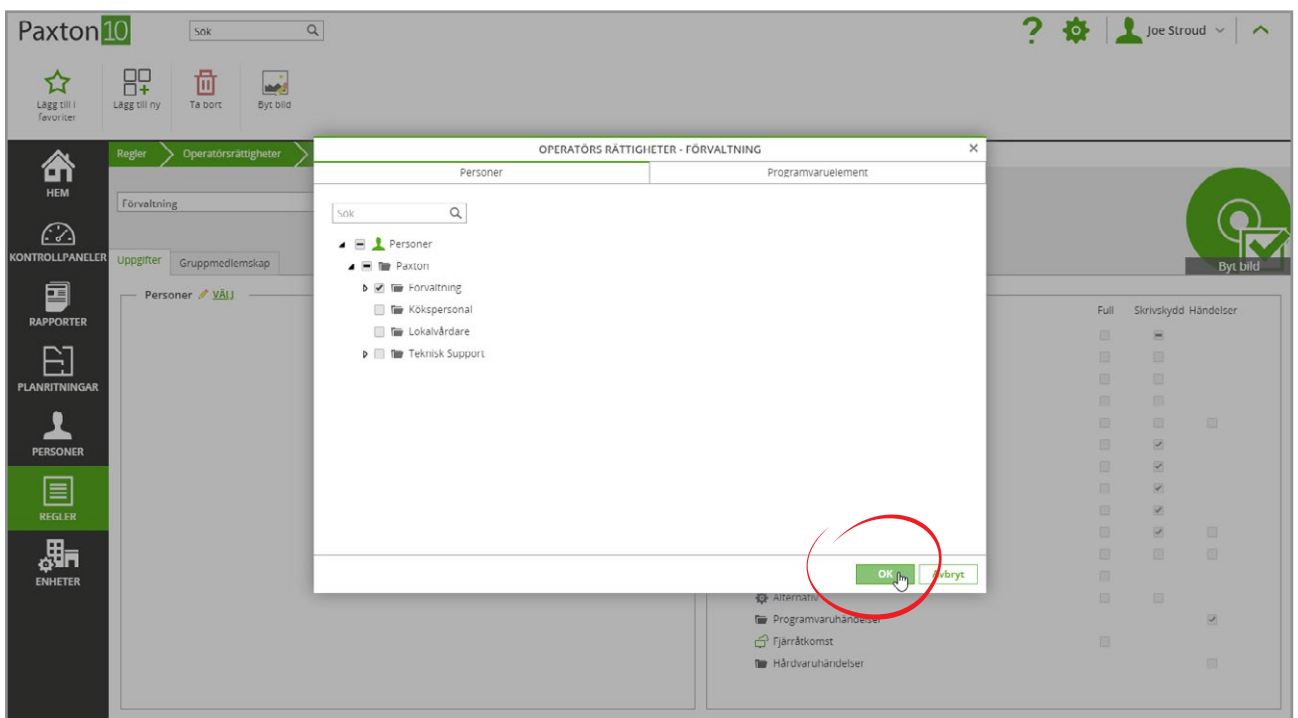

Om en person ingår i flera programbehörigheter kommer de att ära de högsta behörigheterna från varje programvarubehörighet.

Om en grupp personer läggs till i en programbehörighet tilldelas varje person i gruppen programbehörigheten i fråga. Personer som läggs till i gruppen vid ett senare tillfälle läggs inte automatiskt till i programbehörigheten.