



så använder med extra kringutrustning

Översikt

Det är vanligt att installera en åtkomstpunkt och inte använda alla kontakter i Paxton10-dörrcentralen eller installera en larmkontakt för brandlarm och ha reläet och en ingång över - denna applikationsanteckning förklarar hur man kan använda denna extra kringutrustning för att övervaka och kommunicera med andra enheter på din anläggning.

Ingångar

Digitala ingångar finns på alla Paxton10-dörrcentraler, larmanslutningar och reläcentraler (kommer snart). Dessa ingångar går att använda för att övervaka brandlarm, fönsterkontakter, PIR-sensorer eller vadsomhelst som har ett digitalt tillstånd.

Anslut den enhet du vill övervaka till vilken ledig ingång som helst i ditt system, skapa sedan ett nytt digitalt ingångsgränssnitt i Paxton10 via åtgärden "Lägg till ny kontroll" i menyfliken. Gå sedan till "Hantera hårdvara", leta upp den hårdvara som innehåller en ledig ingången, klicka på "Visa" och knyt den sedan till den enhet du precis har skapat.


Utgångar

Reläer finns i alla Paxton10-dörrcentraler, larmanslutningar och reläcentraler (kommer snart). Dessa reläer kan användas för att styra belysning, uppvärmning, datorer, elektriska persienner och många andra enheter som kan slås på och stängas av.


Anslut den enhet du vill övervaka till vilken ledig ingång som helst i ditt system, skapa sedan ett nytt digitalt ingångsgränssnitt i Paxton10 via åtgärden "**Lägg till ny kontroll**" i menyfliken. Gå sedan till "**Hantera hårdvara**", leta upp den hårdvara som innehåller en ledig ingången, klicka på "**Visa**" och knyt den sedan till den enhet du precis har skapat.

	Högsta spänning	Högsta ström
Paxton10-dörrcentral	30V	2A
Paxton10:s larmanslutning	12V	1A

Paxton10 Controllers

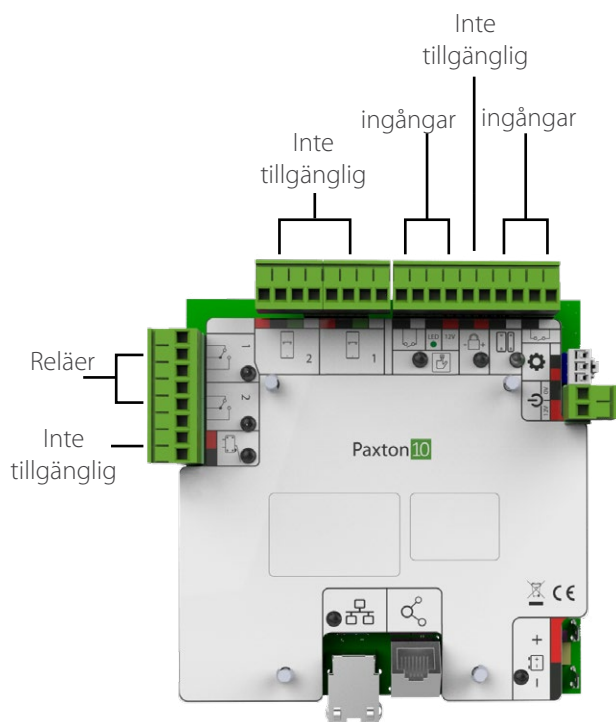


Paxton10-dörrcentral

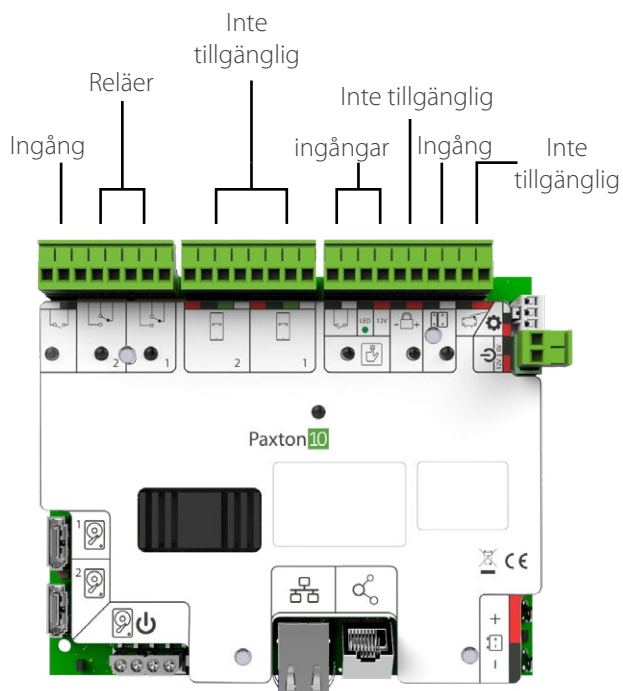

Paxton10 dörrcentral med video

Paxton10:s larmanslutning

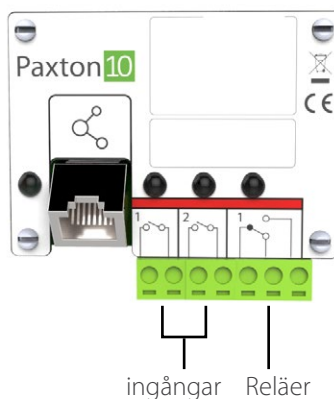

Vanliga frågor

Varför är min enhet grå eller inte tillgänglig när jag försöker koppla den till hårdvara?

Varje enhetstyp i Paxton10 har särskild kringutrustning som den kan kopplas till. Till exempel kan en utenhet knytas till en enskild reläcentral och videoinspelningsenhet kan knytas till en enskild Paxton10-dörrcentral med video. När hårdvara ska knytas visas endast de enheter som kan knytas till komponenten.

Kan jag knyta mer än en ingång/utgång till en viss enhet?

Åtkomstpunkter och inbrottslarm är de enda enheterna som kan ha flera ingångar och utgångar. Utgångsenheter kan endast slå på eller av en enda relä, och digitala ingångsenheter kan endast övervaka en enskild ingång. För att styra flera reläer eller övervaka flera ingångar, använd en utlösar- och åtgärdsregel.