

Så lägger man till Entry-paneler

Översikt

Det går att lägga till Entry-paneler i Paxton10 och konfigurera dem precis som andra läsare samtidigt som man får en videolösning för passering genom dörren.


Så lägger man till Entry-paneler

Kontrollera att Entry-panelen är ansluten till nätverket och har ström.


OBS: När Entry-panelen slås på för första gången måste kontrollenhetens serienummer ha värdet 0.

1. Gå till "**Enheter**".
2. Under panelen "**Enheter**", välj "**Entry**". Då kommer alla Entry-paneler som inte kopplats att visas.

*Entry-paneler som inte kopplats är de som inte är knutna till en Paxton10-enhet. När Entry-panelen är knuten och kopplad till en enhet kommer den att visas i fönstret "**Hårdvaruförvaltning**".

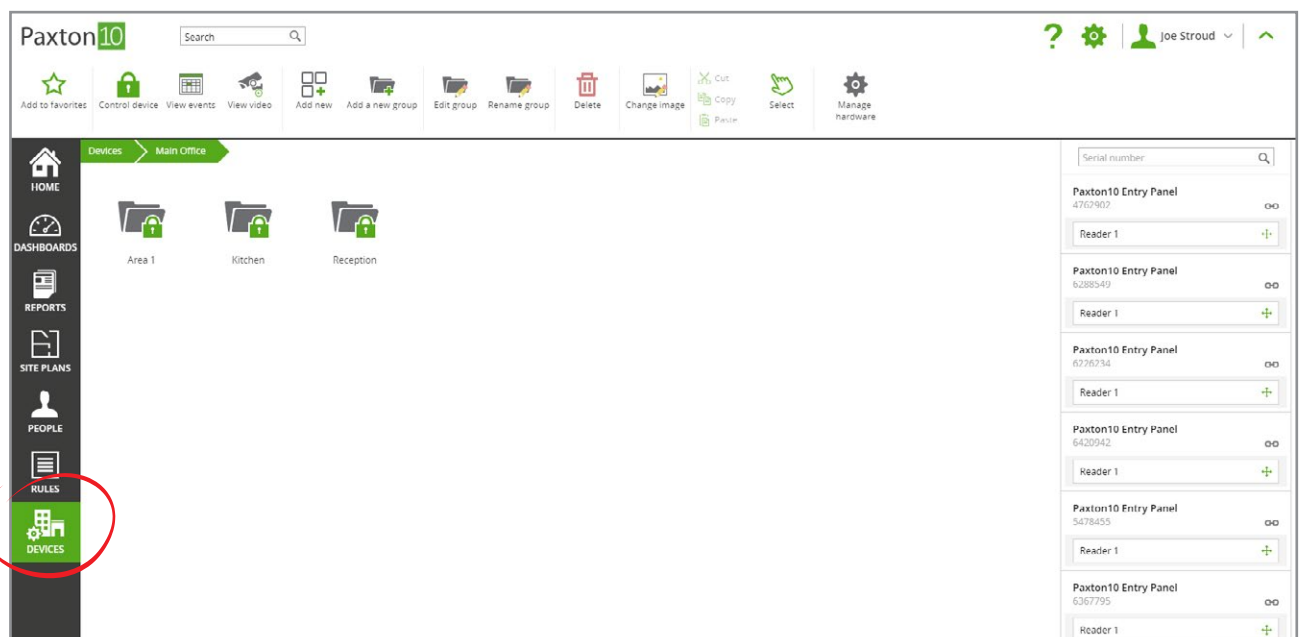


3. Klicka på förflyttningssikonen under den Entry-panel du vill lägga till i ditt system och släpp den på en befintlig enhet för att koppla Entry-panelen till enheten.

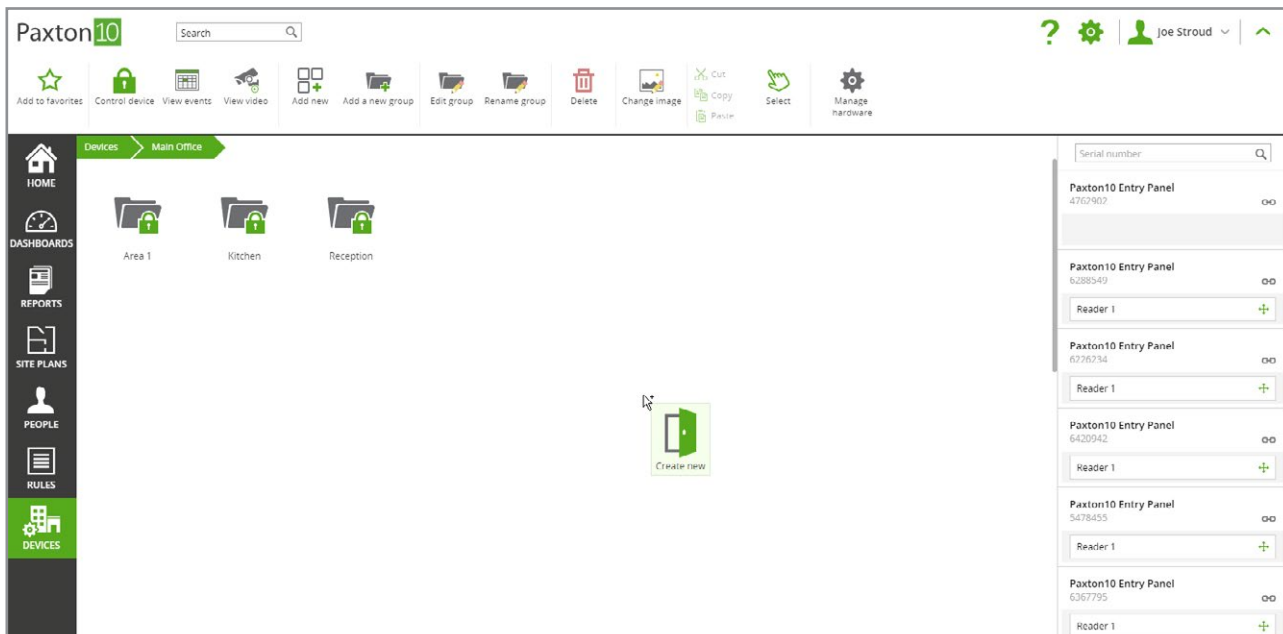

När Entry-panelen är kopplad till en enhet i Paxton10 knyts Entry-panelen till det Paxton10-systemet och kan varken identifieras eller styras av något annat system.

Om det inte är lämpligt att skapa och koppla enheter i detta stadium går det att klicka på den gröna ikonen bredvid varje Entry-panel på höger sida av fönstret och knyta Entry-panelen till systemet, vilket hindrar andra system från att överta ägarskap.

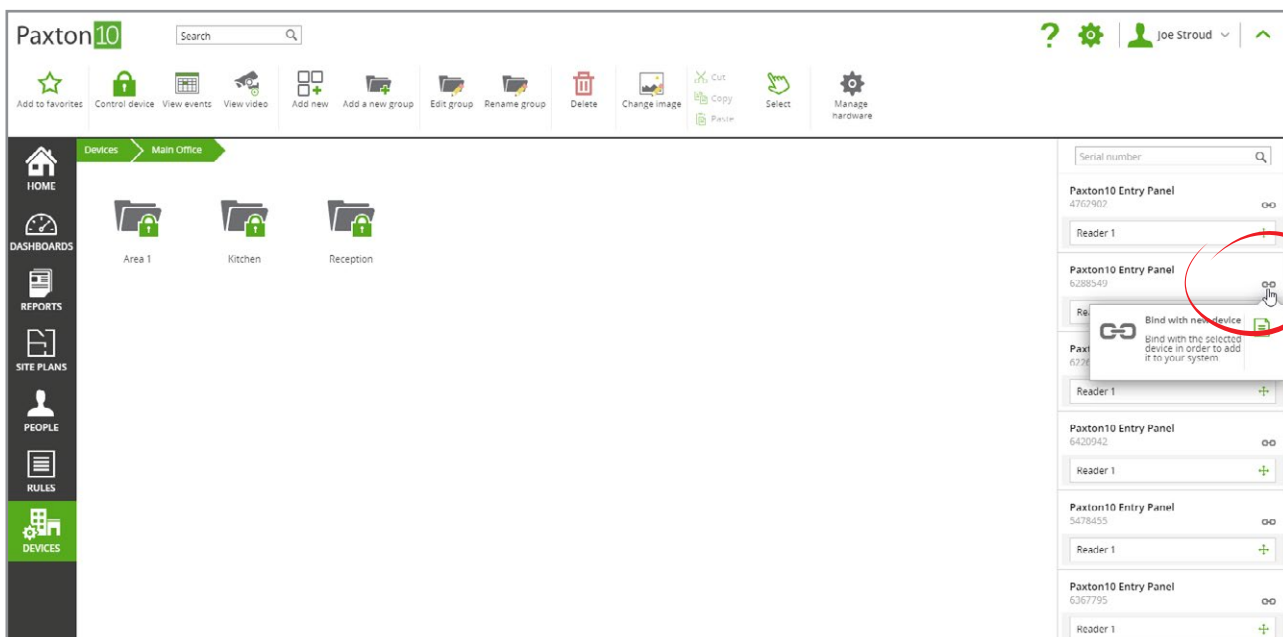

Förvaltning av Entry-paneler

När en Entry-panel har knutits till ett system kommer den att visas i fönstret "Hårdvaruförvaltning". Här går det att så hårdvaruuppgifterna, uppkopplingsstatus och enhetskopplingar.

1. Gå till "Enheter"
2. Klicka på "Hantera hårdvara"

Bluetooth®-inställningar

Alla Entry-paneler är Bluetooth-kompatibla. Detta gör att alla paneler kan användas med handsfree-brickor (Paxton10:s handsfree-passerbrickor) samt med smarttelefoner och smarta klockor (som använder "smarta autentiseringsmetoder").

Entry-panelers Bluetooth-läsläge kan konfigureras antingen i själva panelen eller via Entry:s konfigurationsprogram.

Gör följande vid en Entry-panel:

1. Gå till menyn "**Ingenjör**" genom att ange ingenjörskoden
2. Gå till "**Panelinställningar**" -> "**Läsarinställningar**"
3. Härifrån går det antingen att gå till Bluetooth®-lägen för att välja ett av de fyra Bluetooth-läslägena eller gå till "**Verifiering av Bluetooth®**" för att aktivera/inaktivera fjärrverifiering av smarta autentiseringsmetoder

Gör följande i Entry:s konfigurationsverktyg:

1. Logga in på platsen
2. Välj din panel och gå till fliken "**Drift**"
3. Härifrån går det att välja panelens Bluetooth®-läsläge och aktivera/inaktivera fjärrverifiering av Bluetooth® för smarta autentiseringsmetoder
3. Välj "**Verkställ**" för att spara eventuella ändringar

