

## Så lägger man till Paxton10 PaxLock Pro

### Översikt


Det går att lägga till Paxton10 PaxLock Pro i Paxton10, vilket är en trådlös lösning för en mängd interna och externa dörrar.

### Så lägger man till Paxton10 PaxLock Pro


Innan du kan lägga till Paxton10 PaxLock Pro i ditt system måste det först upptäckas via Paxton10:s trådlösa anslutningar.

1. För att upptäcka PaxLock Pro, uppvisa en passerbricka systemingenjörskompetens som redan finns i Paxton10-databasen. LED-lampan kommer då att blinka grönt och rött  
OBS: Smarta autentiseringsmetoder går inte att använda som giltiga passerbrickor för att upptäcka PaxLock Pro
2. Gå till "**Enheter**" i Paxton10-programmet
3. I enhetspanelen, välj "**PaxLock**". Alla upptäckta och ej kopplade\* PaxLock Pro-enheter kommer att listas.

\*Ej kopplade PaxLock Pro-enheter är de som inte är anknutna till någon Paxton10-enhet. När de är kopplade och anknutna till en enhet kommer PaxLock Pro att visas i fönstret "**Hårdvaruförvaltning**".

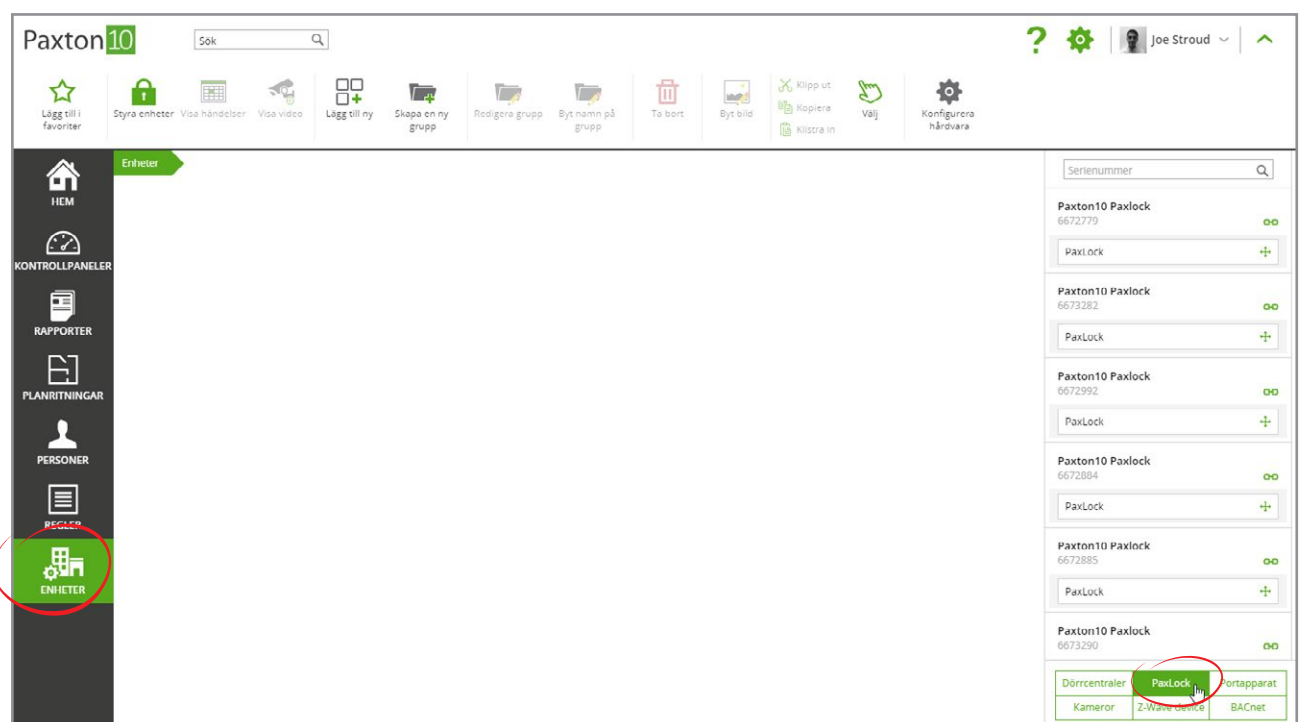


4. Klicka på förflyttningsikonen under den PaxLock Pro du vill lägga till i systemet och dra den till en tom yta för att skapa en ny enhet i Paxton10. Alternativt kan du släppa den på en befintlig "PaxLock-dörr"-enhet för att knyta PaxLock Pro till enheten

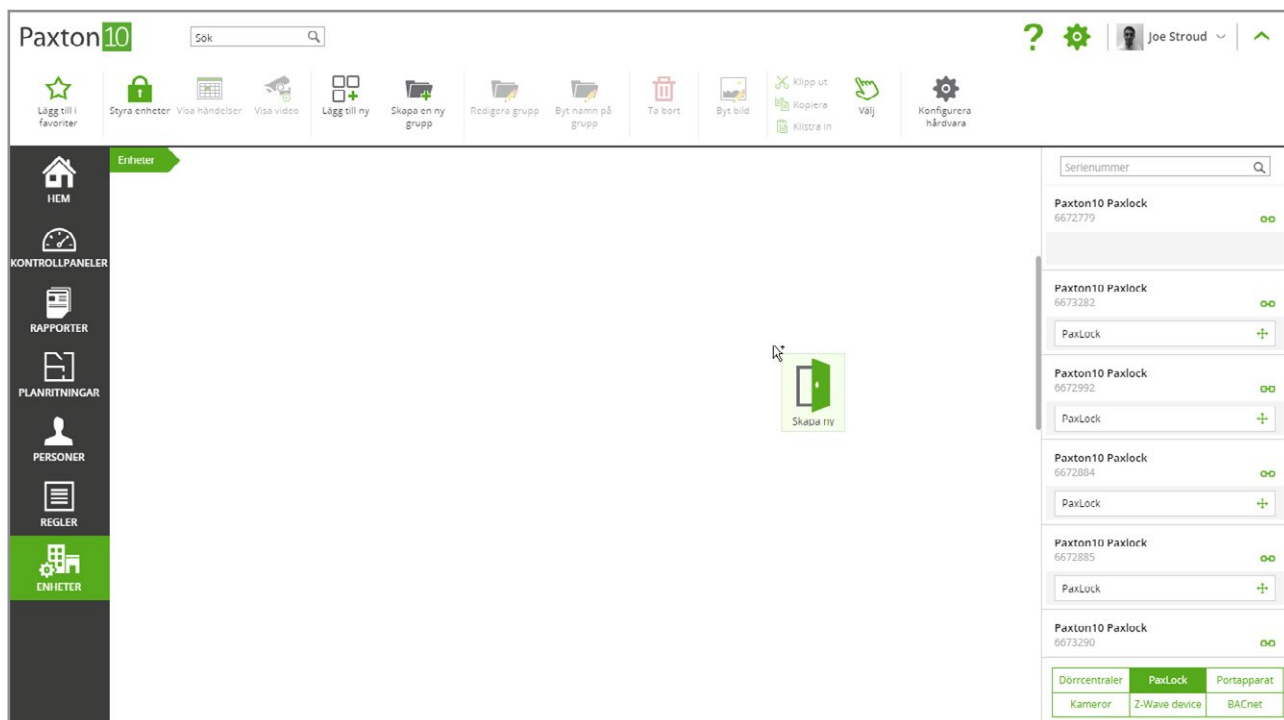

När PaxLock Pro kopplas till en enhet i Paxton10 kn PaxLock Pro sedan knyts till det Paxton10-systemet och kan varken identifieras eller styras av något annat system.

Om det inte är lämpligt att skapa och koppla till enheter i detta steg går det att klicka på den gröna länkikonen bredvid varje PaxLock Pro i fönstrets höger sida - då kopplas PaxLock Pro till systemet, vilket förhindrar andra system från att överta ägarskap.

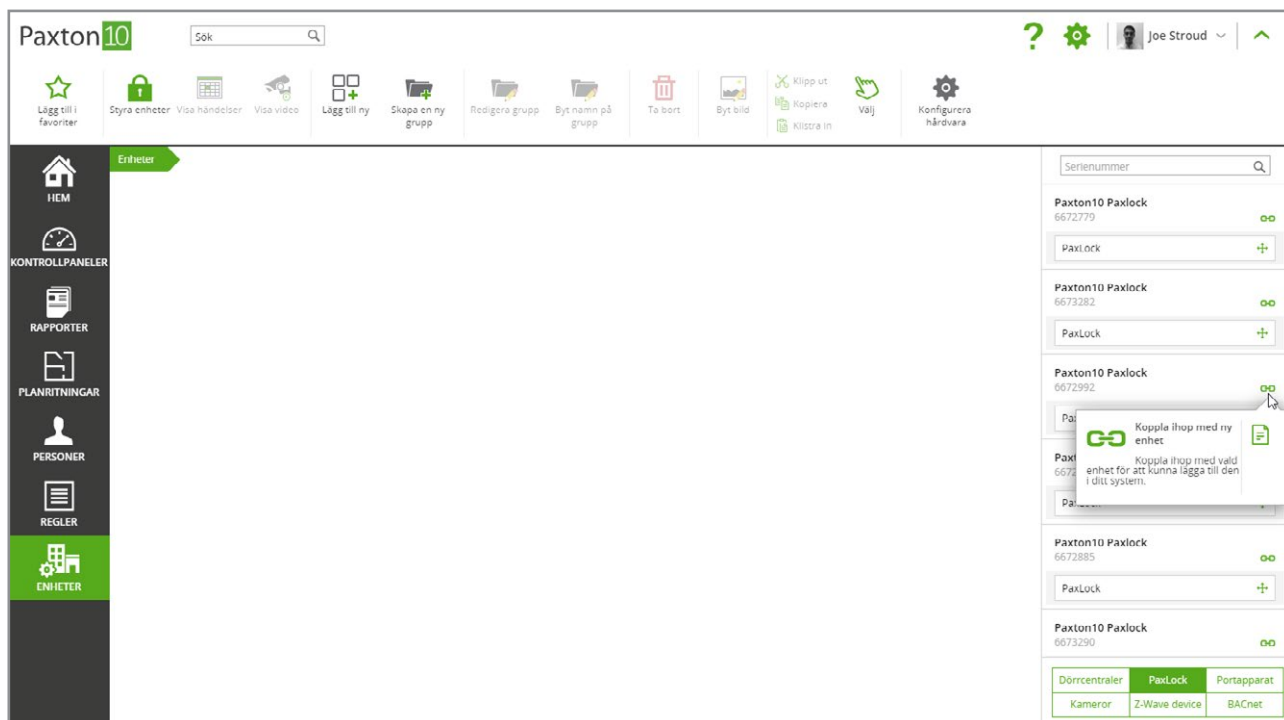

## Förvaltning av Paxton10 PaxLock Pro-enheter

När PaxLock Pro knyts till ett system visas PaxLock Pro i fönstret "Hårdvaruförvaltning". Här går det att se hårdvaruuppgifterna, uppkopplingsstatus, batteristatus och enhetskopplingar.

1. Gå till "Enheter"
2. Klicka på "Hantera hårdvara"

## Bluetooth®-inställningar

Läsares Bluetooth-läge bestämmer läsräckvidden för Bluetooth-baserade autentiseringsmetoder och hur de används.


För att ändra Bluetooth-läget, gå till "Läsare" i fliken "Konfiguration" i enheten och välj rullgardinsmenyn bredvid "Bluetooth-läge".

- "Passerbricka" - Den smarta autentiseringsmetoden eller handsfree-passerbrickan läses när den placeras i närheten av PaxLock Pro.
- "Nudda för att få åtkomst" - Med den smarta autentiseringsmetoden eller handsfree-passerbrickan i fickan räcker det med att nudda PaxLock Pro.
- "Bluetooth av" - Den smarta autentiseringsmetoden kommer inte att användas alls. Handsfree-passerbrickan läses när den placeras i närheten av PaxLock Pro.

## Verifiering av smart enhet

Om "Verifiering" väljs kommer det krävas att någon med en smart autentiseringsmetod låser upp sin enhet innan den godkänns. Om inget skärmlås har konfigurerats på enheten kommer åtkomst att nekas.

Detta hjälper till att validera användaren med autentiseringsmetoden, vilket förhindrar obehörig åtkomst till byggnaden med stulen enhet.

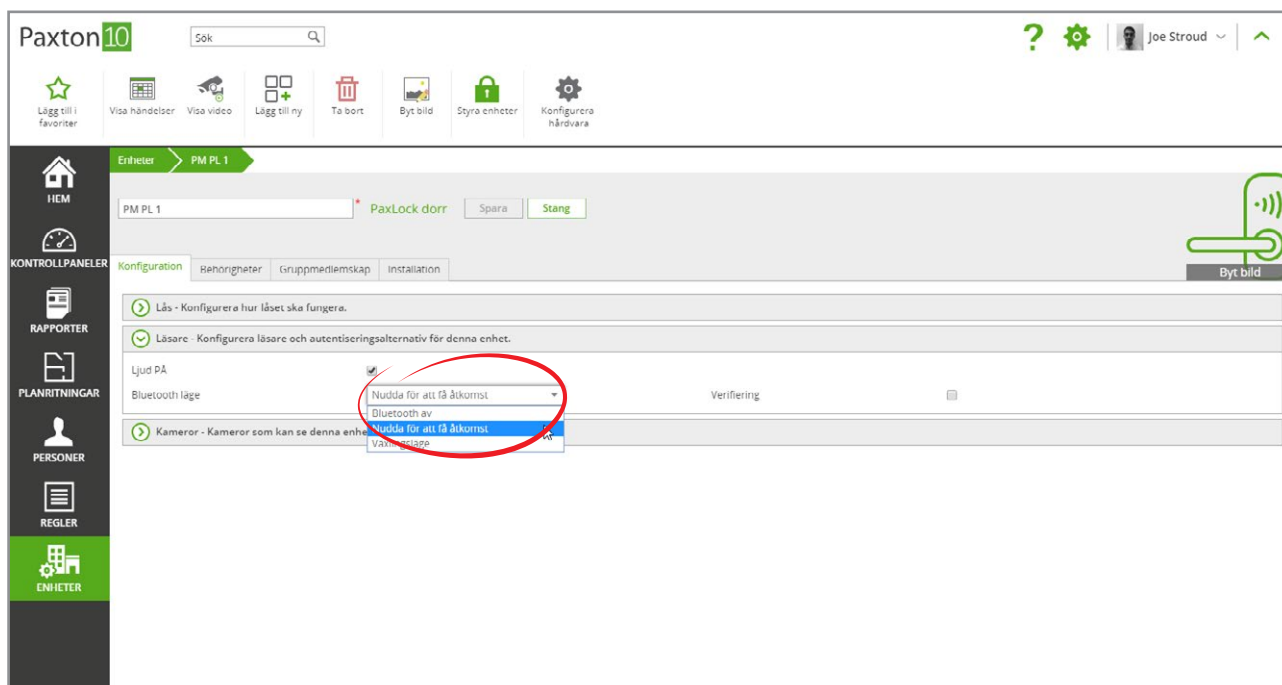

The screenshot shows the Paxton10 web interface. The top navigation bar includes a search field, a help icon, a settings icon, and a user profile for Joe Stroud. Below the navigation bar is a sidebar with icons for 'Lägg till i favoriter', 'Visa händelser', 'Visa video', 'Lägg till ny', 'Ta bort', 'Byt bild', 'Styra enheter', and 'Konfigurera hårdvara'. The main content area is titled 'Enheter' and shows a list of devices. The first device is 'PM PL 1' with a 'PaxLock dorr' lock. The 'Konfiguration' tab is selected, and the 'Bluetooth läge' dropdown menu is open, showing options: 'Nudda för att få åtkomst' (selected and circled in red), 'Bluetooth av', and 'Vaxla stäng'. Other tabs include 'Behörigheter', 'Gruppmedlemskap', and 'Installation'.

Problem	Rekommendation
PaxLock Pro kunde inte knytas till Paxton10	Ladda om enhetspanelen till höger om fönstret. Om PaxLock Pro fortfarande visas i panelen, försök koppla igen. Om enheten inte visas i panelen måste du nollställa PaxLock Pro först.